



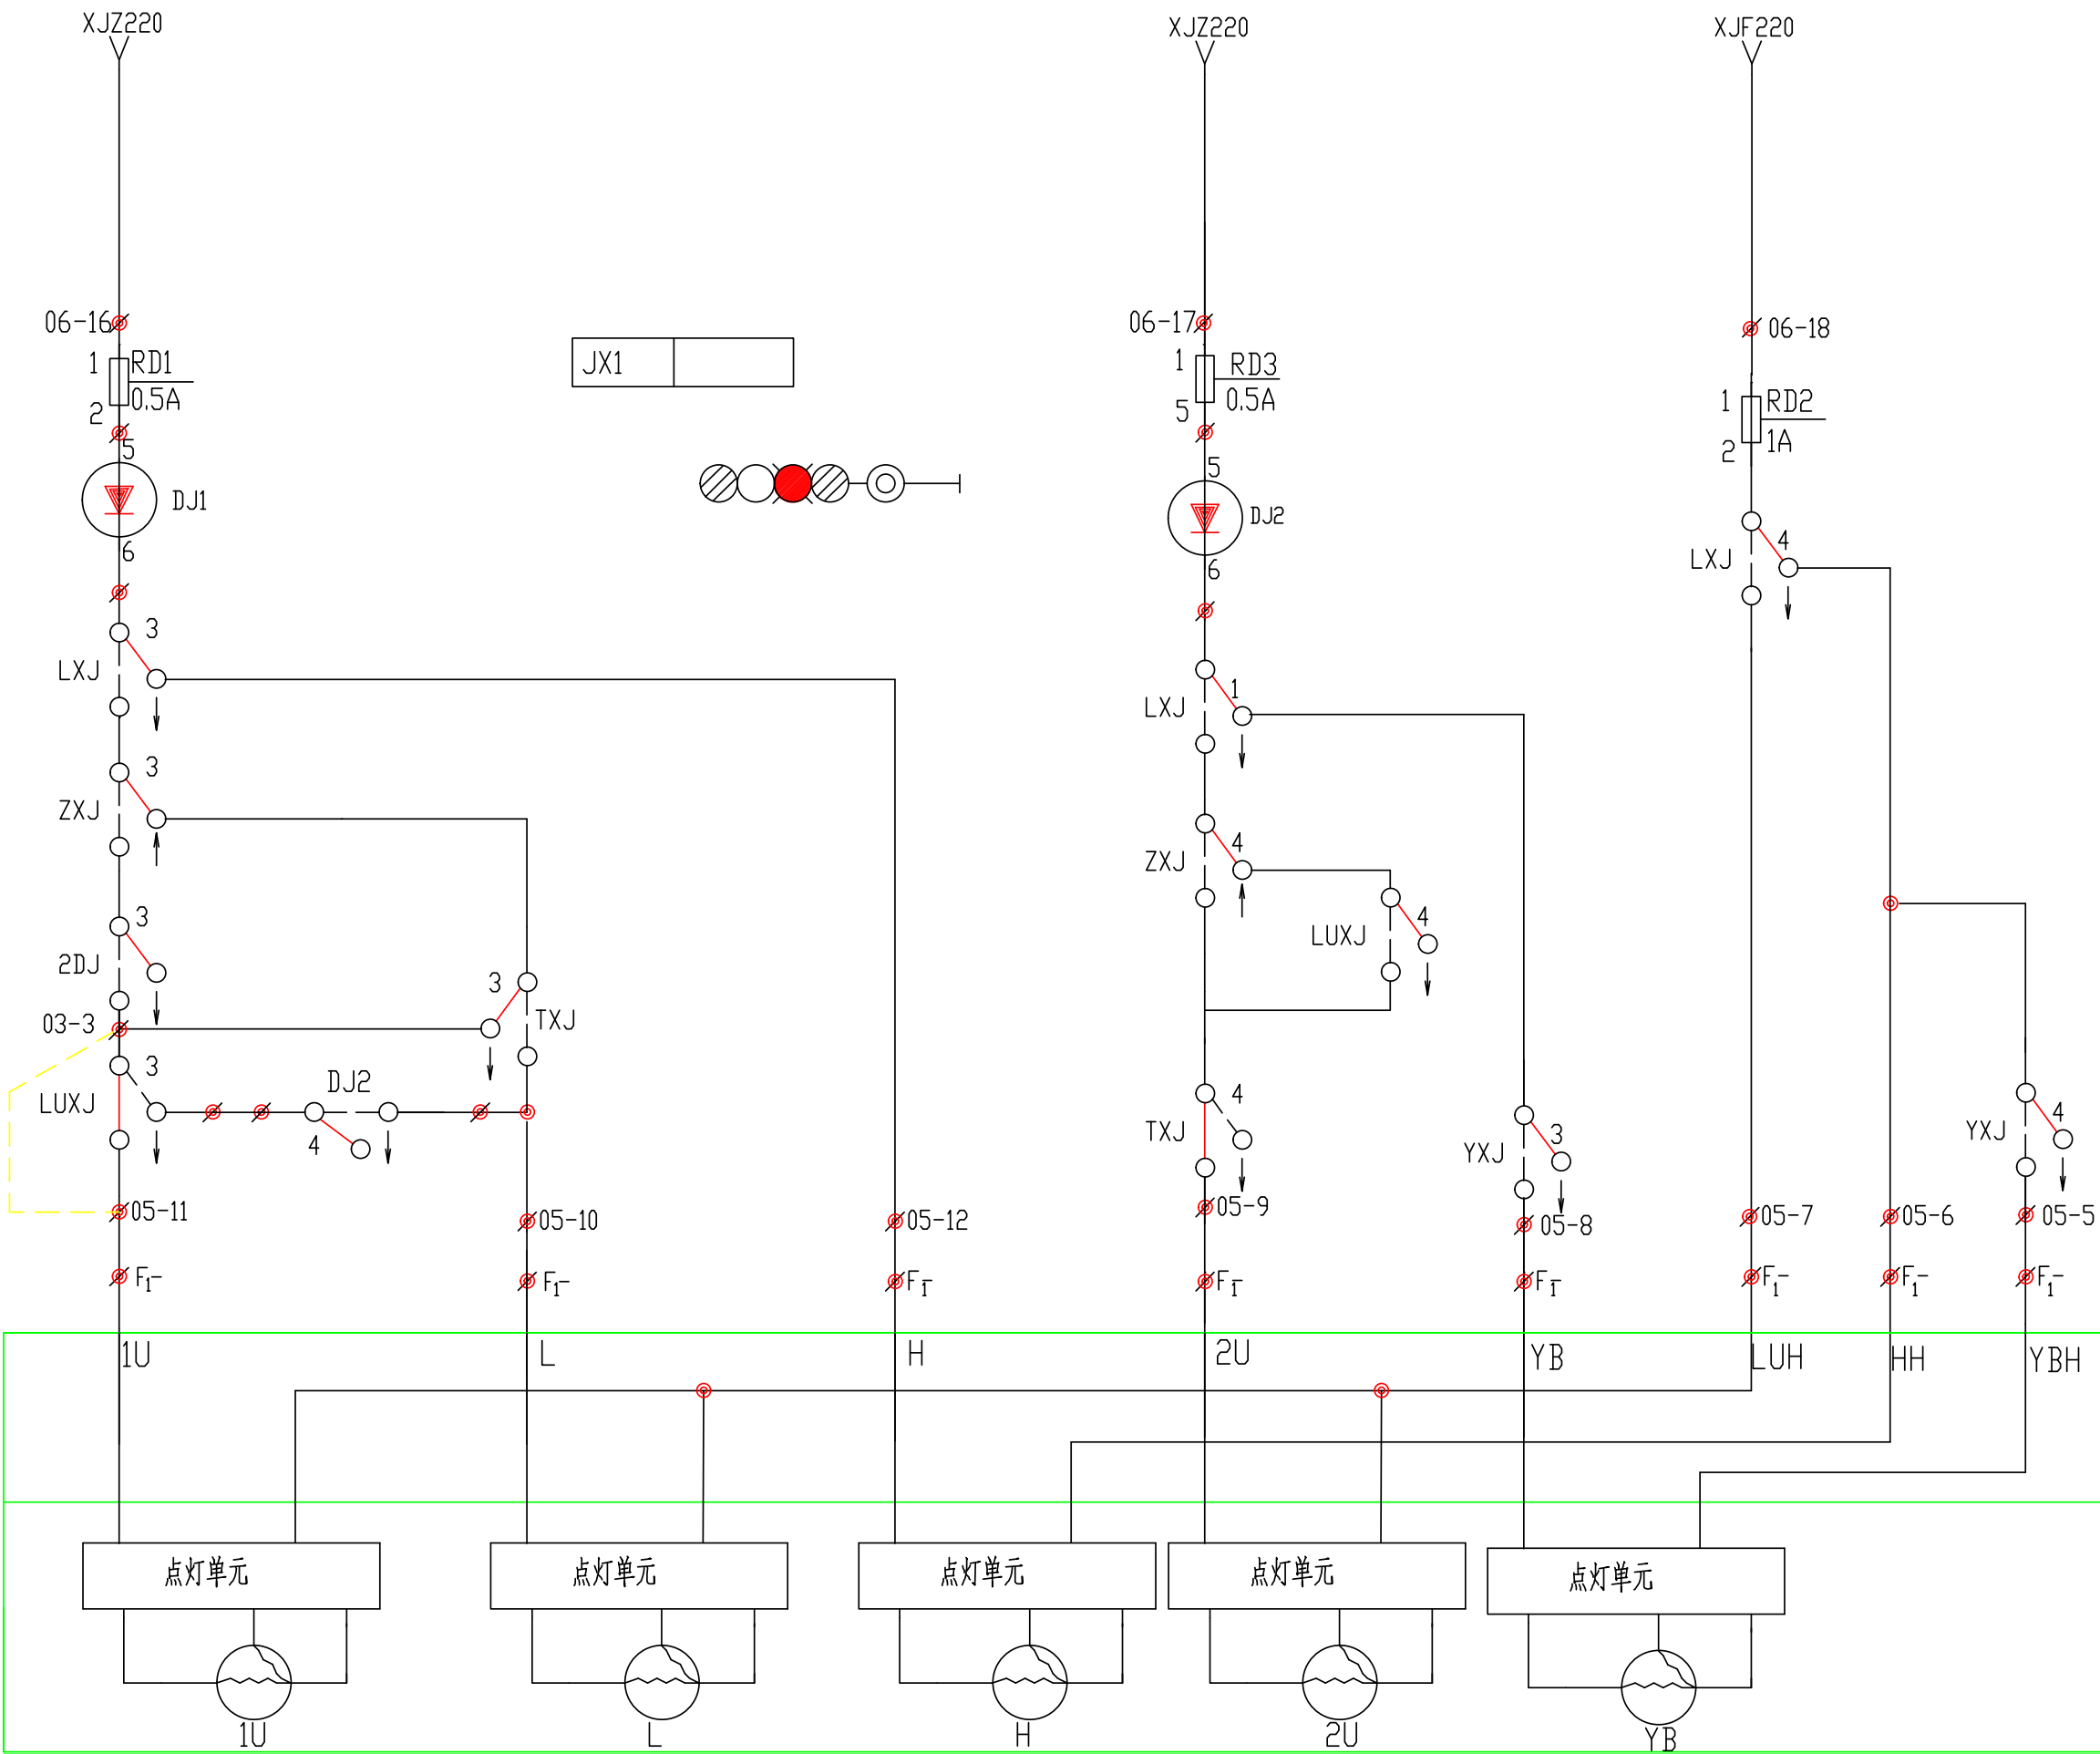

信号机	1U	组合侧面端子	L	组合侧面端子	H	组合侧面端子	2U	组合侧面端子	YB	组合侧面端子	LUH	组合侧面端子	HH	组合侧面端子	YBH	组合侧面端子
		分线盘端子		分线盘端子		分线盘端子		分线盘端子		分线盘端子		分线盘端子		分线盘端子		分线盘端子
X		11-1005-11		11-1005-10		11-1005-12		11-1005-9		11-1005-8		11-1005-7		11-1005-6		11-1005-5
		1F-401-1		1F-401-2		1F-401-3		1F-401-4		1F-401-5		1F-401-6		1F-402-1		1F-402-2
XF		12-1005-11		12-1005-10		12-1005-12		12-1005-9		12-1005-8		12-1005-7		12-1005-6		12-1005-5
		1F-403-1		1F-403-2		1F-403-3		1F-403-4		1F-403-5		1F-403-6		1F-404-1		1F-404-2
S		14-1005-11		14-1005-10		14-1005-12		14-1005-9		14-1005-8		14-1005-7		14-1005-6		14-1005-5
		1F-601-1		1F-601-2		1F-601-3		1F-601-4		1F-601-5		1F-601-6		1F-602-1		1F-602-2
SF		15-1005-11		15-1005-10		15-1005-12		15-1005-9		15-1005-8		15-1005-7		15-1005-6		15-1005-5
		1F-603-1		1F-603-2		1F-603-3		1F-603-4		1F-603-5		1F-603-6		1F-604-1		1F-604-2

说明 XF(12-10),SF(15-10)组合中03-3~05-11短接,其LUXJ不插

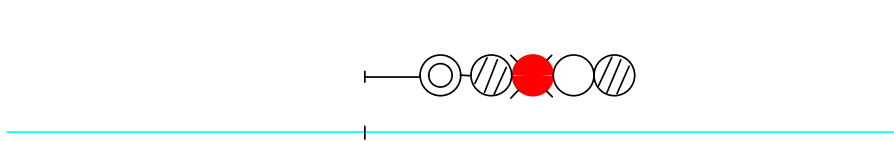

说明 图示为高柱信号机接线 当为矮型信号机时根据室外设备布置图设置箱盒

制 图 人		黄陵-韩城-侯马铁路 新绛站信号竣工图 新绛站进站信号机点灯电路图	图 号	黄韩侯竣信04-II-7
审 核 人			比 例	
技术负责人			开工日期	
监理工程师			第 1 张	共 1 张